

Manutenzione
Maintenance
Wartung
Entretien
Mantenimiento

d-COLOR MF##2 d-COLOR MF2) 2/d-COLOR MF\$' 2 d-COLOR MF452/d-COLOR MF552

Code: 57&!!\$

PUBLICATION EMISE PAR:

Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com

Copyright © 2012, Olivetti Tous droits réservés

Les qualités requises pour ce produit sont garanties par le label appliqué sur le produit même.



Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications au produit décrit dans cette documentation à tout moment et sans préavis.



ENERGY STAR est une marque déposée des États-Unis.

Le programme ENERGY STAR est un plan de réduction d'énergie présenté par l'Agence pour la protection de l'Environnement des États-Unis afin de répondre aux problèmes concernant l'environnement et pour le développement et l'utilisation d'équipement de bureau ayant un meilleur rendement énergétique.

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du produit :

- alimentation électrique erronée ;
- installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit ;
- remplacement de composants ou d'accessoires originaux par des pièces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, tel que par photocopie, enregistrement ou par un système quelconque de stockage et de rappel des informations, sans l'autorisation écrite de l'éditeur.


Important!


En raison des modifications apportées à la spécification de l'interface utilisateur, les images de l'interface utilisateur illustrées dans les guides de l'utilisateur peuvent différer légèrement des descriptions qui en sont faites.

Les boutons "Annul", "OK", "Ferm.", "Oui" et "Non" ont été remplacés par des icônes et le texte de leur description peut encore contenir les mots "Annul", "OK", "Ferm.", "Oui" et "Non".


Précédente conception :



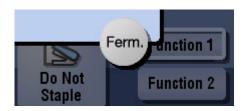



Nouvelle conception:



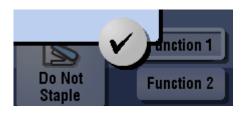




Table des matières

1	Ajoute	Ajouter du papier				
	1.1	Message Ajout de papier addition message	1-3			
	1.2	Ajouter du papier				
		Confirmez les types de papier disponibles				
		Ajouter du papier dans le Magasin 1 ou Magasin 4				
		Ajouter du papier dans le Magasin grande capacité (intégré)				
		Ajouter du papier dans l'Unité grande capacité (d-Color MF552/452)				
2	Vérifie	er l'état des consommables				
		Message de remplacement des consommables				
		Vérifier le niveau de consommation	2-6			
3	Remp	lacement des consommables				
	3.1	Remplacer une Cartouche de toner	3-3			
	3.1.1	d-Color MF552/452	3-3			
	3.1.2	d-Color MF362/282/222	3-4			
	3.2	Remplacer un Bac de récupération toner usagé	3-5			
	3.2.1	d-Color MF552/452	3-5			
	3.2.2	d-Color MF362/282/222	3-6			
	3.3	Remplacement d'une Unité tambour				
	3.3.1	d-Color MF552/452				
	3.3.2	d-Color MF362/282/222				
	3.4	Remplacer une Cartouche d'agrafes				
	3.4.1	Unité de finition FS-535 (d-Color MF552 seulement)				
	3.4.2	Piqueuse à cheval SD-512 (d-Color MF552 seulement)				
	3.4.3	Unité de finition FS-534				
	3.4.4	Piqueuse à cheval SD-511				
	3.4.5	Unité de finition FS-533				
	3.5	Récupération des chutes de perforation				
	3.5.1	Unité de finition FS-535 (d-Color MF552 seulement)				
	3.5.2	Unité de pliage en Z ZU-606 (d-Color MF552 seulement)				
	3.5.3	Unité de finition FS-534				
	3.5.4	Unité de finition FS-533				
4	V/5 .: 6:					
4	Veritie 4.1	er les compteurs	4.0			
	4.1 4.2	Vérifier les compteurs				
	4.2	Détails Compteur				
		Compteur de copies				
		Compteur d'impressions				
		Compteur Numérisation/fax				
		Autres compteurs				
	4.3	Vérifier le nombre total de pages imprimées sur cette machine	4-10			
5	Netto	yage de cette machine				
		Nettoyer la Vitre rainurée	5-3			
		Nettoyer la Vitre rainurée (Arrière)	5-4			
		Nettoyer la Vitre d'exposition, le Panneau de contrôle, le Rouleau, et la Courroie de sortie	5-5			

Nettoyer les capots extérieurs et le couvre-original	5-6



1 Ajouter du papier

1.1 Message Ajout de papier addition message

Si le papier vient à s'épuiser au cours de l'impression, un message apparaît pour vous inviter à rajouter du papier. Vérifiez le type et le format du papier, puis ajoutez du papier dans le magasin de couleur comme illustré ci-dessous.



1.2 Ajouter du papier

Confirmez les types de papier disponibles

Pour plus de détails sur les types de papier qui peuvent être chargés dans le magasin, voir le [Guide de l'utilisateur : Introduction].

REMARQUE

Ne chargez pas du papier qui n'est pas pris en charge par cette machine. Négliger ces précautions peut conduire à une réduction de la qualité d'impression, de bourrage ou de détérioration de la machine. Pour plus de détails sur les précautions d'utilisation du papier, voir [Guide de l'utilisateur : Introduction].

Ajouter du papier dans le Magasin 1 ou Magasin 4

Pour plus de détails sur la manière d'ajouter du papier dans le **Magasin 1** ou **Magasin 4**, voir le [Guide de l'utilisateur : Introduction].

Ajouter du papier dans le Magasin grande capacité (intégré)

Pour plus de détails sur la manière d'ajouter du papier dans le **Magasin grande capacité (intégré)**, voir le [Guide de l'utilisateur : Introduction].

Ajouter du papier dans l'Introducteur manuel

Pour plus de détails sur la manière d'ajouter du papier dans **Introducteur manuel**, voir le [Guide de l'utilisateur : Introduction].

Ajouter du papier dans l'Unité grande capacité (d-Color MF552/452)

Pour plus de détails sur la manière d'ajouter du papier dans l'**Unité grande capacité**, voir le [Guide de l'utilisateur : Introduction].

Vérifier l'état des consommables

2 Vérifier l'état des consommables

Message de remplacement des consommables


Les utilisateurs sont informés de l'échéance de remplacement d'une **Cartouche toner**, de l'**Unité tambour**, ou de l'**Unité développement** par un message qui s'affiche à l'écran.

 Lorsqu'il est presque temps de remplacer une Cartouche toner, un message d'avertissement anticipé apparaît. Préparez une Cartouche toner de remplacement selon le contrat d'entretien.



Lorsqu'il est temps de remplacer une Cartouche de toner ou une Unité tambour, un message d'invitation au remplacement apparaît. Remplacez une Cartouche de toner ou une Unité tambour selon le contrat d'entretien.

Pour plus d'informations sur la procédure de remplacement, voir page 3-3.

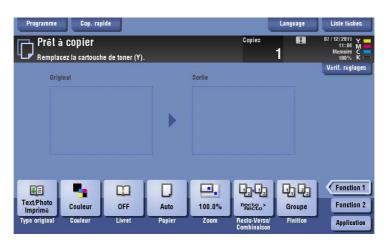



 Lorsque le toner est épuisé ou lorsqu'il est temps de remplacer une Unité tambour, le message ci-dessous apparaît. Lorsque ce message apparaît, remplacez une Cartouche de toner ou une Unité tambour selon le contrat d'entretien.

Pour plus d'informations sur la procédure de remplacement, voir page 3-3.





• Si l'échéance de remplacement de l'**Unité de développement** est atteinte, le message ci-dessous apparaît. Si le message s'affiche, contactez le S.A.V.



REMARQUE

L' Unité tambour ne doit pas être remplacée avant que le message correspondant ne s'affiche.


Conseils

- Ne remplacez pas une **Cartouche de toner** ou une **Unité tambour** d'une couleur qui n'est pas concernée.
- Si c'est une **Cartouche de toner**, une **Unité tambour**, ou une **Unité de développement** autre que le noir qui doit être remplacée, l'impression peut continuer avec la couleur noir. Tapez sur [Continuer], et sélectionnez une tâche d'impression désirée.

Vérifier le niveau de consommation

Vérifiez l'état des consommables (niveau de consommation) sur l'**Écran tactile**. Au besoin, chaque niveau peut être imprimé sous forme de liste.

- 1 Tapez sur [Utilitaires] [Vérif. Durées Vie Consomm.].
- 2 Vérifiez l'état des consommables.
 - → Pour imprimer une liste de consommation, tapez sur [Impression], sélectionnez le papier et tapez sur [Départ].

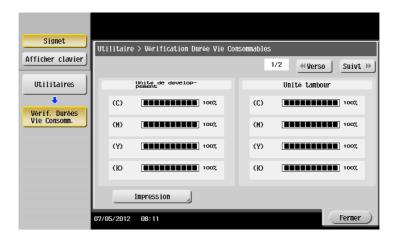

Pour info

Si un message d'avertissement de remplacement toner ou de bourrage papier apparaît sur cette machine, il peut être envoyé à une adresse E-mail enregistrée. La manière de configurer le réglage est expliquée en prenant **Web Connection** comme exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].

Remplacement des consommables


3 Remplacement des consommables

3.1 Remplacer une Cartouche de toner

3.1.1 d-Color MF552/452

3.1

L'exemple suivant montre comment remplacer une cartouche de toner jaune.

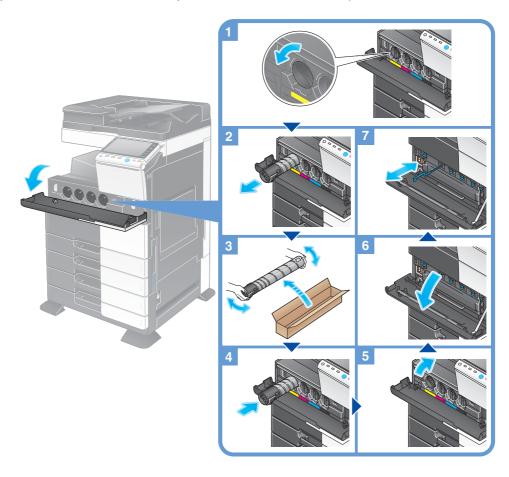

Conseils

- Bien secouer la nouvelle **Cartouche de toner**, de 5 à 10 fois, avant de l'installer.
- Si une cartouche de toner autre que la noire est vide, l'impression peut continuer avec le toner noir. Tapez sur [Continuer], et sélectionnez une tâche d'impression désirée.
- N'ouvrez pas ou ne démontez pas de force une Cartouche de toner (contenant toner).
- Ne retirez pas ou ne jetez pas le toner qui reste dans une **Cartouche de toner** (contenant toner).
- Après avoir remplacé une Cartouche de toner, veillez à nettoyer le Fil de charge électrostatique qui correspond à la couleur remplacée. Pour plus de détails sur le nettoyage du Fil de charge électrostatique, voir le [Guide de l'utilisateur : Dépannage].

REMARQUE

Installer une **Cartouche de toner** correspondant à la couleur de l'étiquette. Ne tentez pas d'installer de force une cartouche de toner dans une position incorrecte, cela pourrait causer une panne.


⚠ ATTENTION

Manipuler le toner et la Cartouche de toner

- Ne jetez pas du toner ou la Cartouche de toner au feu. Ceci pourrait faire gicler du toner chaud dans toutes les directions et causer des blessures par brûlure.
- Veillez à ne pas renverser de toner dans la machine, sur les vêtements ou sur les mains.
- Si du toner entre en contact avec vos mains, lavez-les à l'eau ou avec un détergent neutre.
- Si du toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

3.1.2 d-Color MF362/282/222

L'exemple suivant montre comment remplacer une Cartouche de toner jaune.

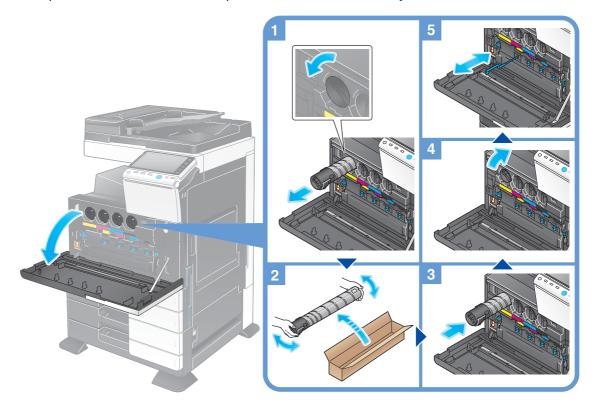

Conseils

- Bien secouer la nouvelle Cartouche de toner, de 5 à 10 fois, avant de l'installer.
- Si une cartouche de toner autre que la noire est vide, l'impression peut continuer avec le toner noir. Tapez sur [Continuer], et sélectionnez une tâche d'impression désirée.
- N'ouvrez pas ou ne démontez pas de force une Cartouche de toner (contenant toner).
- Ne retirez pas ou ne jetez pas le toner qui reste dans une Cartouche de toner (contenant toner).
- Après avoir remplacé une Cartouche de toner, veillez à nettoyer le Fil de charge électrostatique qui correspond à la couleur remplacée. Pour plus de détails sur le nettoyage du Fil de charge électrostatique, voir le [Guide de l'utilisateur : Dépannage].

REMARQUE

Installer une Cartouche de toner correspondant à la couleur de l'étiquette. Ne tentez pas d'installer de force une cartouche de toner dans une position incorrecte, cela pourrait causer une panne.


⚠ ATTENTION

Manipuler le toner et la Cartouche de toner

- Ne jetez pas du toner ou la Cartouche de toner au feu. Ceci pourrait faire gicler du toner chaud dans toutes les directions et causer des blessures par brûlure.
- Veillez à ne pas renverser de toner dans la machine, sur les vêtements ou sur les mains.
- Si du toner entre en contact avec vos mains, lavez-les à l'eau ou avec un détergent neutre.
- Si du toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

3.2 Remplacer un Bac de récupération toner usagé

3.2.1 d-Color MF552/452

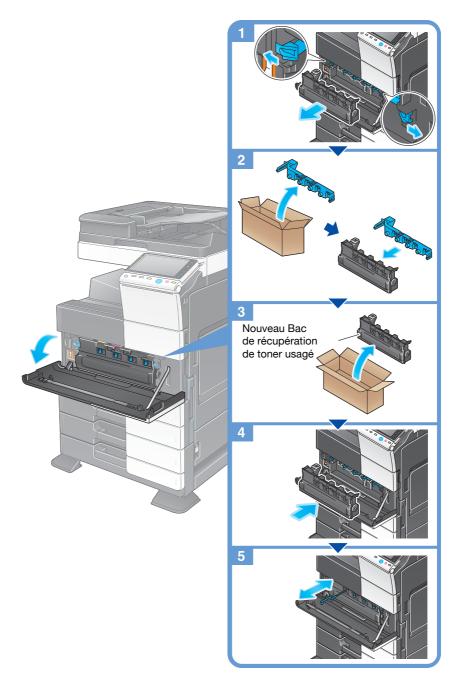

Conseils


- Votre ingénieur S.A.V. reprendra votre ancien **Bac de récupération toner usagé**. Bouchez-le et placez-le dans une boîte.
- Après avoir remplacé un Bac de récupération toner usagé, veillez à nettoyer le Fil de charge électrostatique de chaque couleur. Pour plus de détails sur le nettoyage du Fil de charge électrostatique, voir le [Guide de l'utilisateur : Dépannage].

⚠ ATTENTION

Manipuler le toner et le Bac de récupération toner usagé

- Ne jetez pas du toner ou le Bac de récupération toner usagé au feu. Ceci pourrait faire gicler du toner chaud dans toutes les directions et causer des blessures par brûlure.
- Veillez à ne pas renverser de toner dans la machine, sur les vêtements ou sur les mains.
- Si du toner entre en contact avec vos mains, lavez-les à l'eau ou avec un détergent neutre.
- Si du toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

3.2.2 d-Color MF362/282/222

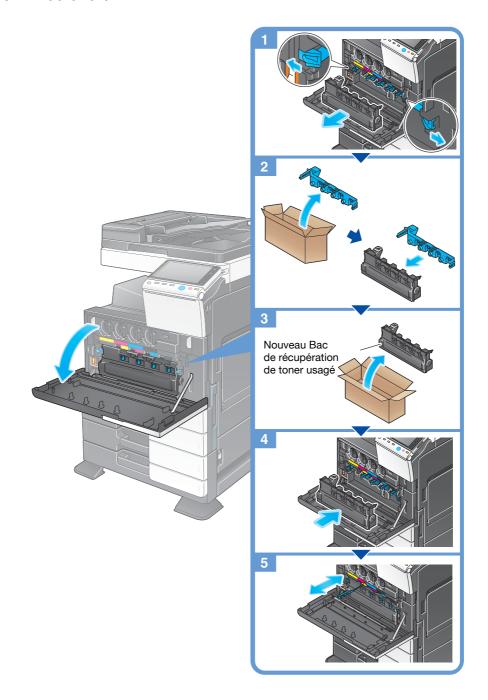

Conseils

- Votre ingénieur S.A.V. reprendra votre ancien Bac de récupération toner usagé. Bouchez-le et placez-le dans une boîte.
- Après avoir remplacé un Bac de récupération toner usagé, veillez à nettoyer le Fil de charge électrostatique de chaque couleur. Pour plus de détails sur le nettoyage du Fil de charge électrostatique, voir le [Guide de l'utilisateur : Dépannage].

ATTENTION


Manipuler le toner et le Bac de récupération toner usagé

- Ne jetez pas du toner ou le **Bac de récupération toner usagé** au feu. Ceci pourrait faire gicler du toner chaud dans toutes les directions et causer des blessures par brûlure.
- Veillez à ne pas renverser de toner dans la machine, sur les vêtements ou sur les mains.
- Si du toner entre en contact avec vos mains, lavez-les à l'eau ou avec un détergent neutre.
- Si du toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.




3.3 Remplacement d'une Unité tambour

3.3.1 d-Color MF552/452

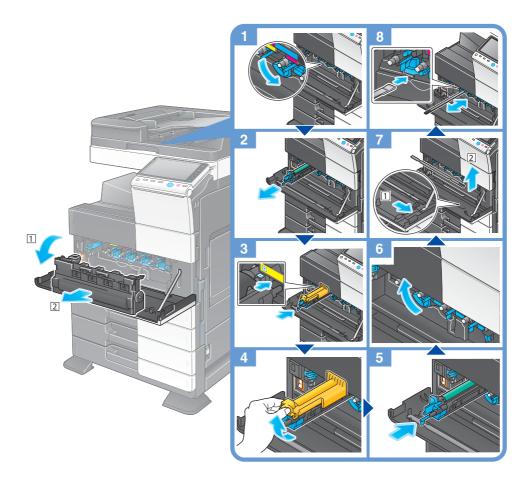

Déballage de l'unité tambour

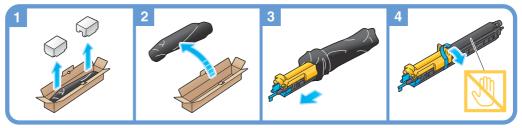

Conseils


- Votre ingénieur S.A.V. reprendra votre ancien **Bac de récupération toner usagé**. Placez-le dans un sac en plastique et rangez-le séparément dans une boîte.
- L'exposition à la lumière risque d'endommager l'**Unité tambour**. Ne sortez pas une Unité tambour de son emballage plastique si ce n'est pas pour l'installer immédiatement.
- Si le moment est venu de remplacer une **Unité tambour** autre que celle du noir, il est possible de forcer la poursuite de l'impression avec la couleur noir. Tapez sur [Continuer], et sélectionnez une tâche d'impression désirée.
- Après avoir remplacé une Unité tambour, veillez à nettoyer la Vitre de la tête d'impression de chaque couleur. Pour plus de détails sur le nettoyage de la Vitre de la tête d'impression, voir le [Guide de l'utilisateur : Dépannage].

⚠ ATTENTION


Manipulation du toner et de l'Unité tambour

- Ne pas jeter une Unité tambour au feu. Ceci pourrait faire gicler du toner chaud dans toutes les directions et causer des blessures par brûlure.
- Veillez à ne pas renverser de toner dans la machine, sur les vêtements ou sur les mains.
- Si du toner entre en contact avec vos mains, lavez-les à l'eau ou avec un détergent neutre.
- Si du toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

3.3.2 d-Color MF362/282/222

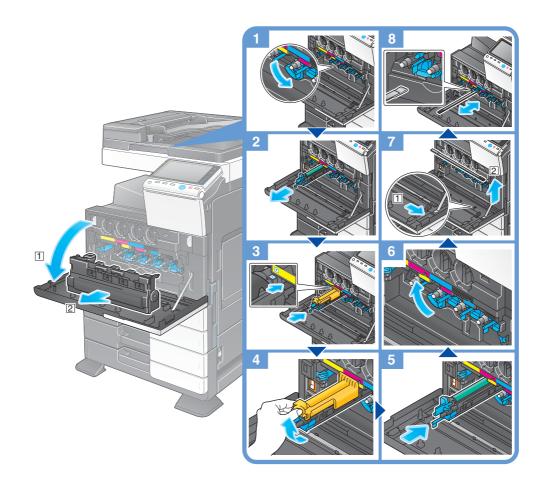

Déballage de l'unité tambour

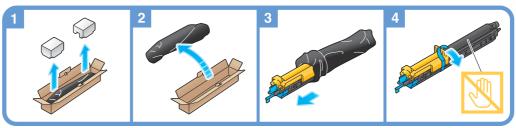

Conseils

- Votre technicien S.A.V va récupérer votre Unité tambour usagée. Placez-la dans un sac en plastique et rangez-la séparément dans une boîte.
- L'exposition à la lumière risque d'endommager l'**Unité tambour**. Ne sortez pas une unité tambour de son emballage plastique si ce n'est pas pour l'installer immédiatement.

- Si le moment est venu de remplacer une **Unité tambour** autre que celle du noir, il est possible de forcer la poursuite de l'impression en utilisant la couleur noir. Tapez sur [Continuer], et sélectionnez une tâche d'impression désirée.
- Après avoir remplacé une Unité tambour, veillez à nettoyer la Vitre de la tête d'impression de chaque couleur. Pour plus de détails sur le nettoyage de la Vitre de la tête d'impression, voir le [Guide de l'utilisateur : Dépannage].


⚠ ATTENTION

Manipulation du toner et de l'Unité tambour

- Ne pas jeter une Unité tambour au feu. Ceci pourrait faire gicler du toner chaud dans toutes les directions et causer des blessures par brûlure.
- Veillez à ne pas renverser de toner dans la machine, sur les vêtements ou sur les mains.
- Si du toner entre en contact avec vos mains, lavez-les à l'eau ou avec un détergent neutre.
- Si du toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

3.4 Remplacer une Cartouche d'agrafes

3.4.1 Unité de finition FS-535 (d-Color MF552 seulement)

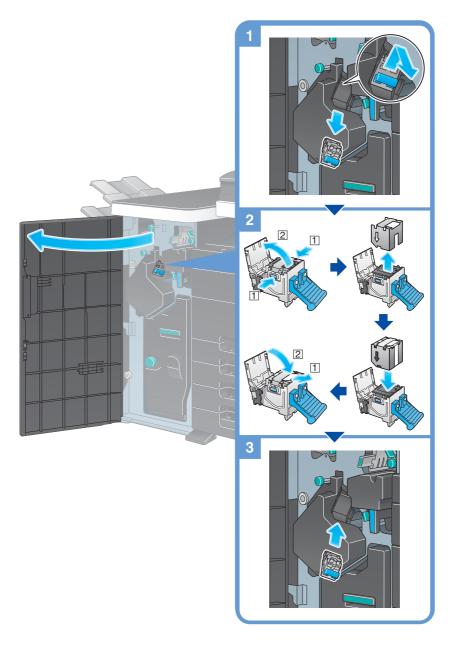


Conseils

- La figure montre une **Unité de finition FS-535** en option équipée de la **Piqueuse à cheval SD-512** et du **Kit de perforation PK-521**.
- Ne pas enlever les agrafes qui restent dans la machine. Sinon, bien que la fonction d'agrafage soit active, aucune feuille ne sera agrafée.

REMARQUE



3.4.2 Piqueuse à cheval SD-512 (d-Color MF552 seulement)

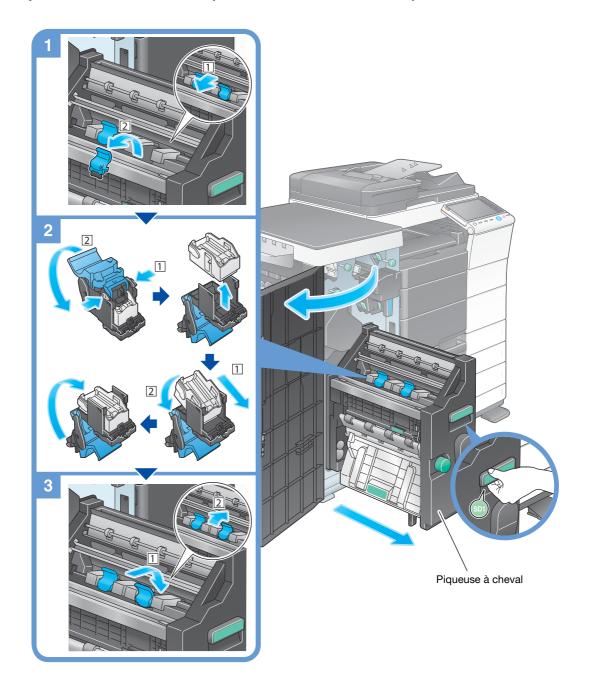


Conseils

- La figure montre une **Unité de finition FS-535** en option équipée de la **Piqueuse à cheval SD-512** et du **Kit de perforation PK-521**.
- Ne pas enlever les agrafes qui restent dans la machine. Sinon, bien que la fonction d'agrafage soit active, aucune feuille ne sera agrafée.

REMARQUE

Pour déplacer la **Piqueuse à cheval**, assurez-vous de ne la saisir que par la poignée. Sinon, les mains ou les doigts risquent d'être coincés dans la machine.

3.4.3 Unité de finition FS-534

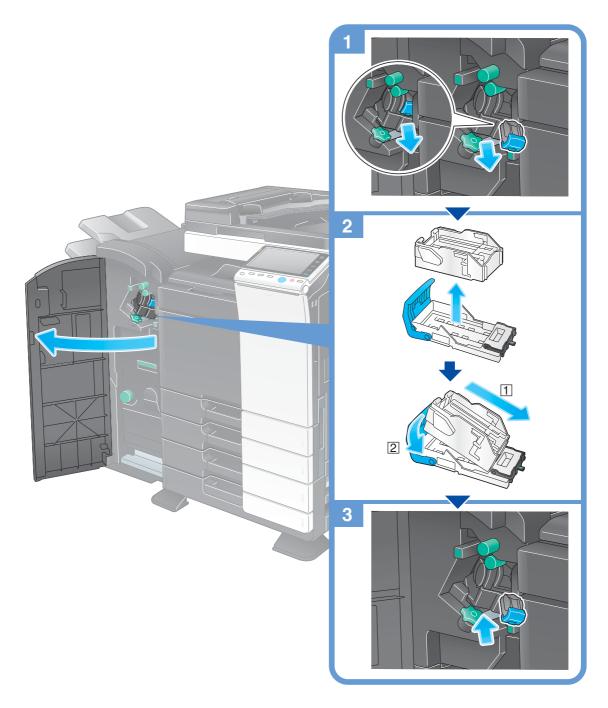


Conseils

- La figure montre une **Unité de finition FS-534** en option équipée de la **Piqueuse à cheval SD-511** et du **Kit de perforation PK-520**.
- Ne pas enlever les agrafes qui restent dans la machine. Sinon, bien que la fonction d'agrafage soit active, aucune feuille ne sera agrafée.

REMARQUE

3.4.4 Piqueuse à cheval SD-511

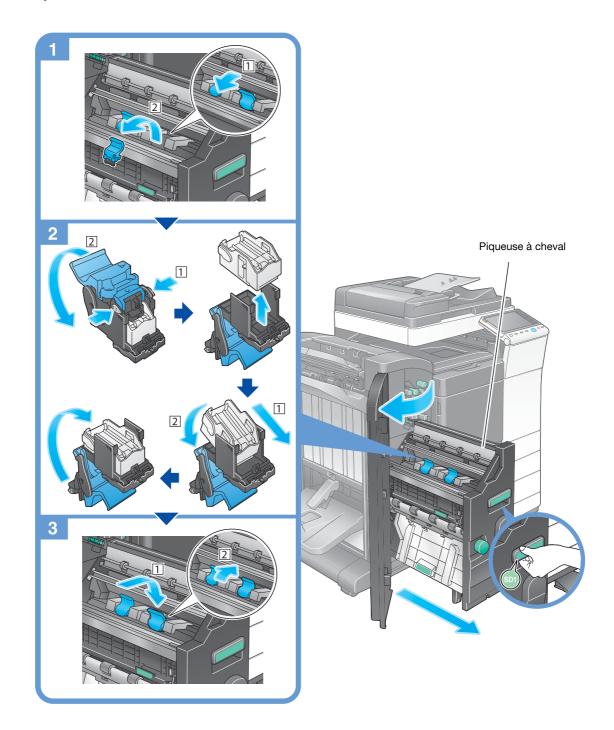

Conseils

- La figure montre une Unité de finition FS-534 en option équipée de la Piqueuse à cheval SD-511 et du Kit de perforation PK-520.
- Ne pas enlever les agrafes qui restent dans la machine. Sinon, bien que la fonction d'agrafage soit active, aucune feuille ne sera agrafée.

REMAROUE

Pour déplacer la **Piqueuse à cheval**, assurez-vous de ne la saisir que par la poignée. Sinon, les mains ou les doigts risquent d'être coincés dans la machine.

3.4.5 Unité de finition FS-533




Conseils

- La figure montre une Unité de finition FS-533 équipée du Kit de perforation PK-519.
- Ne pas enlever les agrafes qui restent dans la machine. Sinon, bien que la fonction d'agrafage soit active, aucune feuille ne sera agrafée.

REMARQUE

3.5 Récupération des chutes de perforation

3.5.1 Unité de finition FS-535 (d-Color MF552 seulement)

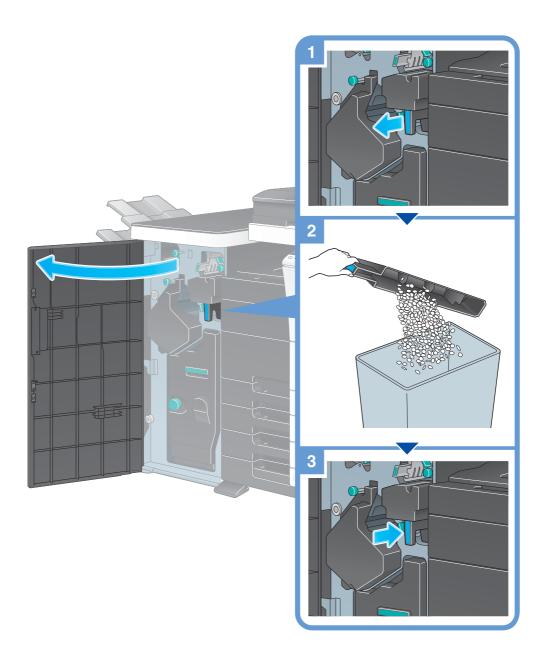


Conseils

• La figure montre une **Unité de finition FS-535** en option équipée de la **Piqueuse à cheval SD-512** et du **Kit de perforation PK-521**.

3.5


3.5.2 Unité de pliage en Z ZU-606 (d-Color MF552 seulement)

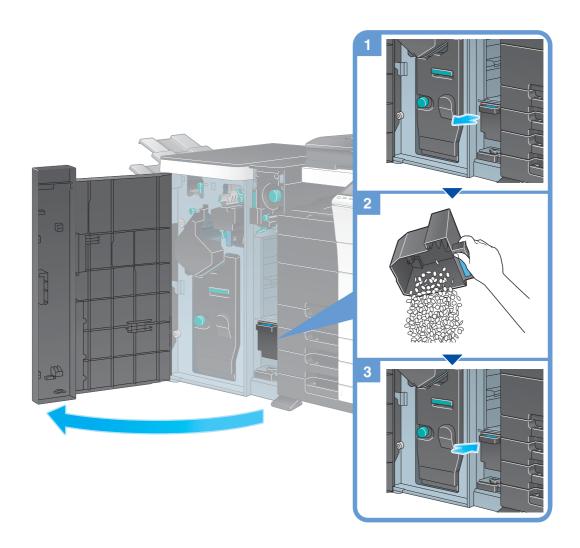

Conseils

 La figure illustre l'Unité de finition FS-535 en option équipée de la Piqueuse à cheval SD-512, du Kit de perforation PK-521, et de l'Unité de pliage en Z ZU-606.

3.5.3 Unité de finition FS-534

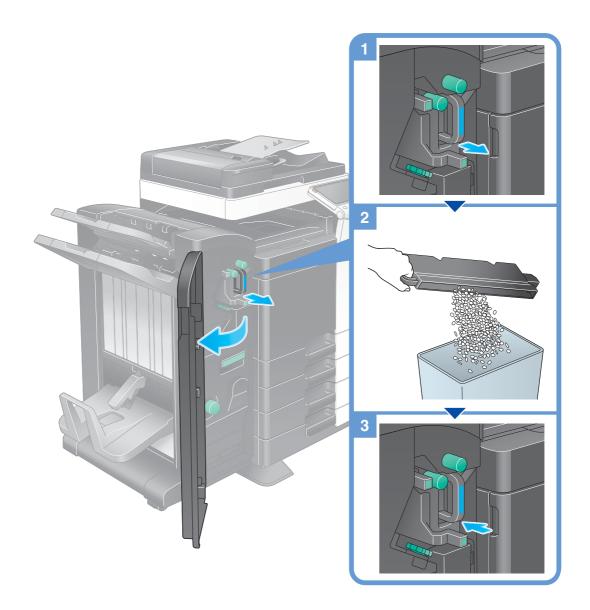

Conseils

La figure montre une Unité de finition FS-534 en option équipée de la Piqueuse à cheval SD-511 et du Kit de perforation PK-520.

3.5.4 Unité de finition FS-533



Conseils

• La figure montre une Unité de finition FS-533 équipée du Kit de perforation PK-519.



4 Vérifier les compteurs

4.1 Vérifier les compteurs


Le compteur indique le nombre total de pages imprimées sur cette machine par fonction ou par couleur. Vérifiez les informations compteur sur le **Panneau de contrôle** de la machine. Au besoin, les informations compteur peuvent être imprimées sous forme de liste.

Le compteur permet aussi de vérifier le taux d'utilisation de toner (taux de couverture), le rapport de travaux couleurs / total des tâches d'impression, taux d'économie papier grâce à l'impression recto-verso ou la fonction combinaison de pages, la variation de la consommation électrique (Info Éco), et autres valeurs, en fonction des conditions des opérations effectuées par l'utilisateur. Ces informations vous aideront à comprendre le statut d'exploitation de cette machine.

1 Tapez sur [Compteurs].




- Vérifiez le nombre total de pages imprimées depuis la date de début du comptage.
 - → Pour imprimer la liste des compteurs, tapez sur [Impression], sélectionnez le papier, et appuyez ensuite sur la touche **Départ**.

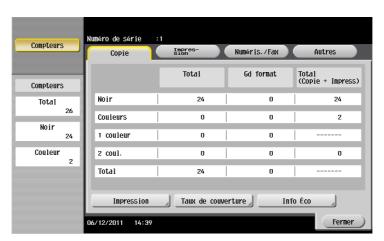



→ En tapant sur [Taux de couverture], vous pouvez vérifier le taux d'utilisation du toner. (Cette information ne reflète pas complètement la consommation réelle de toner mais indique en permanence une valeur type.)

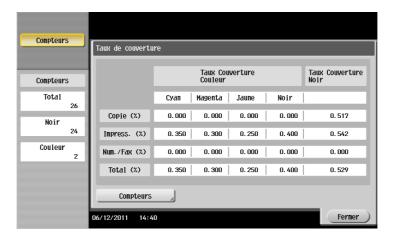

→ Taper sur [Info Éco] permet de vérifier le pourcentage de tâches couleur par rapport au total des touches d'impression, et le taux d'économie papier pour l'impression recto-verso ou la fonction combinaison de pages, et la consommation électrique.




Pour info

Les informations compteur de cette machine peuvent être envoyées à une adresse E-mail spécifiée. Spécifiez une périodicité de notification, par exemple, hebdomadaire ou mensuelle, en fonction de l'environnement de votre système. La manière de configurer le réglage est expliquée en prenant **Web Connection**. comme exemple. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].

4.2 Détails Compteur

Compteur

Vérifiez le nombre total de pages imprimées sur cette machine.

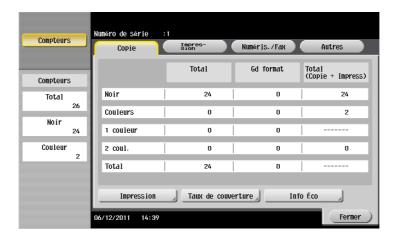


Élément	Description
[Total]	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées sur cette machine.
[Noir]	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées en mode Noir.
[Couleur]	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées en modes 1 couleur, 2 couleurs, ou Couleurs.



Compteur de copies

Permet de vérifier le nombre total de pages copiées. (Cette valeur inclut le nombre de pages sur lesquelles sont imprimées les données enregistrées dans une boîte utilisateur en mode copie, et le nombre de pages listes imprimées dans [Réglages Administrateur].)

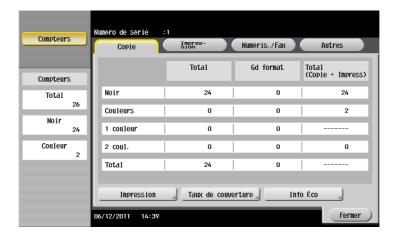

	[Total]	[Gd format]	[Total (Copie + Impress)]
[Noir]	Total cumulé des pages copiées en mode Noir.	Total cumulé des pages copiées sur papier grand format en mode Noir.	Total cumulé des pages copiées en mode Noir et celui des pages imprimées en mode Noir via un ordi- nateur.
[Couleurs]	Total cumulé des pages imprimées en mode Couleurs.	Total cumulé des pages imprimées sur papier grand format en mode Couleurs.	Total cumulé des pages copiées en mode Couleurs et celui des pages impri- mées en mode Couleurs via un ordinateur.
[1 couleur]	Total cumulé des pages imprimées en mode 1 couleur.	Total cumulé des pages imprimées sur papier grand format en mode 1 couleur.	-
[2 coul.]	Total cumulé des pages imprimées en mode 2 couleurs.	Total cumulé des pages imprimées sur papier grand format en mode 2 couleurs.	Total cumulé des pages copiées en mode 2 cou- leurs et celui des pages im- primées en mode 2 couleurs via un ordinateur.
[Total]	Total cumulé des pages copiées dans tous les mo- des couleur.	Total cumulé des pages copiées sur papier grand format dans tous les mo- des couleur.	-


Conseils

[Gd format] n'est pas compté à l'état initial. Pour plus de détails sur les réglages de comptage [Gd format], contactez votre ingénieur S.A.V.



Compteur d'impressions

Vérifiez le nombre total de pages imprimées via un ordinateur.

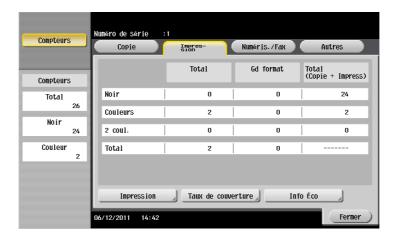

	[Total]	[Gd format]	[Total (Copie + Impress)]
[Noir]	Total cumulé des pages imprimées en mode Noir.	Total cumulé des pages imprimées sur papier grand format en mode Noir.	Total cumulé des pages copiées en mode Noir et celui des pages imprimées en mode Noir via un ordi- nateur.
[Couleurs]	Total cumulé des pages imprimées en mode Couleurs.	Total cumulé des pages imprimées sur papier grand format en mode Couleurs.	Total cumulé des pages copiées en mode Couleurs et celui des pages impri- mées en mode Couleurs via un ordinateur.
[2 coul.]	Total cumulé des pages imprimées en mode 2 couleurs.	Total cumulé des pages imprimées sur papier grand format en mode 2 couleurs.	Total cumulé des pages copiées en mode 2 cou- leurs et celui des pages im- primées en mode 2 couleurs via un ordinateur.
[Total]	Total cumulé des pages imprimées dans tous les modes couleur.	Total cumulé des pages imprimées sur papier grand format dans tous les modes couleur.	-

Conseils

• [Grand format] n'est pas compté à l'état initial. Pour plus de détails sur les réglages de comptage [Grand format], contactez votre ingénieur S.A.V.



Compteur Numérisation/fax

Vérifiez le nombre total de pages d'original numérisées en mode Num./Fax ou mode Boîte ainsi que le nombre total de pages sur lesquelles un fichier d'un Boîte utilisateur ou un fichier reçu a été imprimé. Vérifiez aussi le nombre total de pages envoyées et reçues en mode Fax.



	[Total]	[Gd format]
[Noir]	Total cumulé des pages sur lesquelles un fichier d'une Boîte utilisateur ou un fichier reçu est imprimé en mode Noir. • En mode Réception mémoire, les pages sont comptées lorsqu'elles sont imprimées.	Total cumulé des pages sur lesquelles un fichier d'une Boîte utilisateur ou un fichier reçu est imprimé sur papier grand format en mode Noir. • En mode Réception mémoire, les pages sont comptées lorsqu'elles sont imprimées.
[Couleurs]	Total cumulé des pages sur lesquelles un fichier d'une Boîte utilisateur ou un fichier reçu est imprimé en mode Couleur. • En mode Réception mémoire, les pages sont comptées lorsqu'elles sont imprimées.	Total cumulé des pages sur lesquelles un fichier d'une Boîte utilisateur ou un fichier reçu est imprimé sur papier grand format en mode Couleur. • En mode Réception mémoire, les pages sont comptées lorsqu'elles sont imprimées.
[Numéris.]	Total cumulé des pages d'originaux numérisées en modes Numérisation/fax et Boîte.	Total cumulé des pages d'originaux grand format numérisées en modes Numérisation/fax et Boîte.
[Émission Fax]	Total cumulé des pages d'un fax émis (G3).	-
[Réception Fax]	Total cumulé des pages d'un fax reçu (G3).	-


Conseils

• [Gd format] n'est pas compté à l'état initial. Pour plus de détails sur les réglages de comptage [Gd format], contactez votre ingénieur S.A.V.



Autres compteurs

Vérifiez le nombre total de pages d'originaux numérisées et imprimées, le total de pages imprimées, le nombre de pages imprimées sur les 2 faces, et le nombre total de pages imprimées indépendamment des fonctions ou des couleurs.

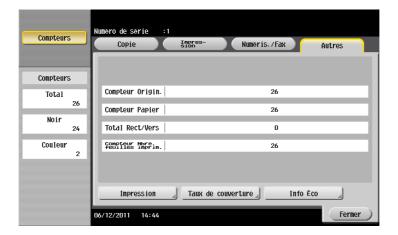

Élément	Description
[Compteur Origin.]	Permet de vérifier le nombre de pages d'originaux numérisées et imprimées en modes Copie, Impression, et Numérisation/fax. • Si un fichier est enregistré dans une Boîte utilisateur, les pages ne sont comptées que si elles sont imprimées. • Les pages des rapports ou de listes ne font pas partie du comptage.
[Compteur Papier]	Permet de vérifier le nombre de feuilles imprimées en modes Copie, Impression, et Numérisation/fax. Si un fichier est enregistré dans une Boîte utilisateur, les pages ne sont comptées que si elles sont imprimées. Les pages des rapports ou de listes ne font pas partie du comptage.
[Total Rect/Vers]	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées sur les 2 faces.
[Compteur Nbre. feuilles imprim.]	Permet de vérifier le nombre total de pages imprimées.

4

4.3 Vérifier le nombre total de pages imprimées sur cette machine

Utilisez le compteur total de cette machine pour vérifier le nombre de pages imprimées jusqu'ici.






5 Nettoyage de cette machine

Nettoyer la Vitre rainurée


- ✓ Avec le d-Color MF362/282/222, effectuez cette procédure lorsque le Chargeur Auto documents R/V DF-624 ou le Chargeur de document double numérisation DF-701 est installé.
- 1 Ouvrez le Chargeur ADF.

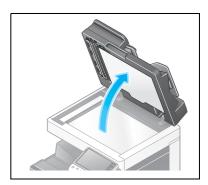

Éliminez les tâches sur la Vitre rainurée au moyen d'un chiffon sec et propre.


REMARQUE

Ne touchez pas la Vitre rainurée.

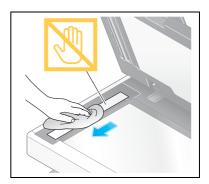


Nettoyer la Vitre rainurée (Arrière)

- Avec le d-Color MF362/282/222, effectuez cette procédure lorsque le Chargeur de document double numérisation DF-701 est installé.
- 1 Ouvrez le Chargeur ADF.

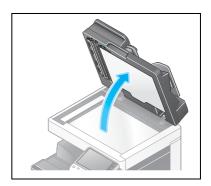


- 2 Ouvrez le Guide d'ouverture et de fermeture.
 - → Débloquez le levier de verrouillage du Guide d'ouverture et de fermeture, et ouvrez le Guide d'ouverture et de fermeture.

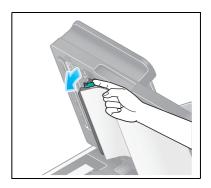


3 Éliminez les tâches sur la **Vitre rainurée (Arrière)** au moyen d'un chiffon sec et propre.

REMARQUE

Ne touchez pas la Vitre rainurée (Arrière).

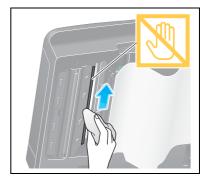

- 4 Fermez le Guide d'ouverture et de fermeture ouvert à l'étape 2.
 - → Appuyez sur le symbole Main au centre du Guide d'ouverture et de fermeture, et vérifiez que le Guide d'ouverture et de fermeture est bien verrouillé.

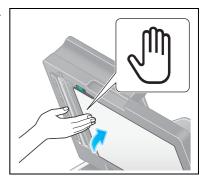


Nettoyer la Vitre d'exposition, le Panneau de contrôle, le Rouleau, et la Courroie de sortie

Nettoyez la surface avec un chiffon doux et sec.


REMARQUE

N'appuyez pas trop fort sur le **Panneau de contrôle**, sinon cela pourrait endommager les touches et l'**Écran** tactile.

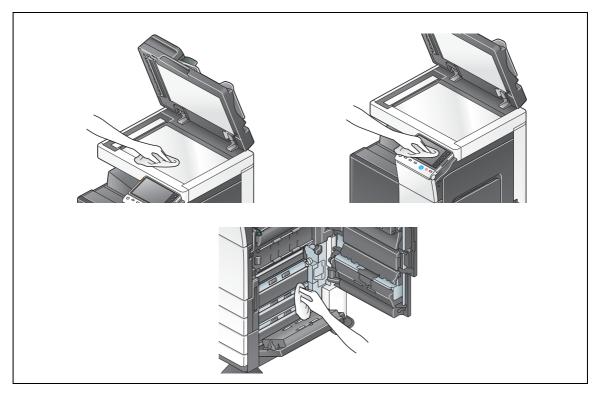

Conseils

• Nettoyez la Courroie de sortie lorsque l'Unité de finition FS-535 est installée sur le d-Color MF552.

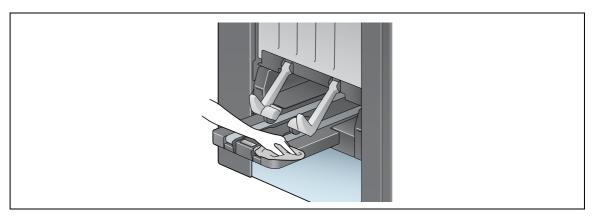


Nettoyer les capots extérieurs et le couvre-original

Essuyez la surface avec un chiffon doux humidifié avec un détergent ménager neutre.

REMARQUE

N'utilisez jamais de dissolvants ou de solvants comme le benzène pour nettoyer le Couvre-original.

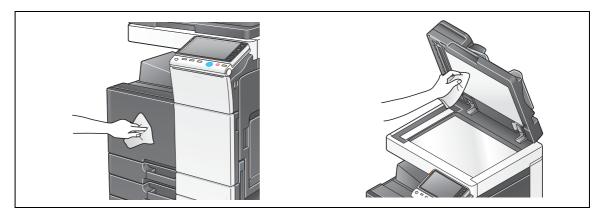

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

INFORMATIONS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée.

L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé.

Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES :

- a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
- b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :



- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés.
- Le producteur garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.